

SCHEDA TECNICA

COD. P11900771

CUTTER DETECTABILE PROFI 40 AMBIDESTRO
Con estensione della lama di 40mm e rientro automatico



<p>Caratteristiche</p> 	<p>Cutter di sicurezza con lama sostituibile, per uso ambidestro. Il cutter è completamente rilevabile dal metal detector e visibile ai raggi-X. Impugnatura in alluminio e corpo in plastica detectabile. È dotato di lama in acciaio inox sostituibile, con fuoriuscita dal cutter di 40 mm (profondità di taglio 36mm).</p>												
<p>Misure</p>	<p>143 x 17 x 31 mm</p>												
<p>Peso</p>	<p>84 gr</p>												
<p>Colori</p>	<p>Blu</p>												
<p>Confezione</p>	<p>10 pz</p>												
<p>Utilizzo</p>	<p>E' adatto per tutti i normali lavori di taglio, in particolare è consigliato per cartoni a doppia/tripla onda, pellicole, reggette, nastro adesivo. Adatto per utilizzo frequente.</p> <p>Materiali da taglio principali</p> <table border="0"> <tr> <td> Cartone: fino a 3 strati</td> <td> Pellicola avvolgibile, estensibile, termoretraibile</td> <td> Reggette in plastica</td> <td> Nastro adesivo</td> </tr> <tr> <td> Merce in sacchi</td> <td> Espanso, polistirolo</td> <td> Tessuto non tessuto</td> <td> Fogli di pellicola e carta</td> </tr> <tr> <td> Filato, cordone</td> <td> Feltro</td> <td> PVC</td> <td> Tessuto</td> </tr> </table>	 Cartone: fino a 3 strati	 Pellicola avvolgibile, estensibile, termoretraibile	 Reggette in plastica	 Nastro adesivo	 Merce in sacchi	 Espanso, polistirolo	 Tessuto non tessuto	 Fogli di pellicola e carta	 Filato, cordone	 Feltro	 PVC	 Tessuto
 Cartone: fino a 3 strati	 Pellicola avvolgibile, estensibile, termoretraibile	 Reggette in plastica	 Nastro adesivo										
 Merce in sacchi	 Espanso, polistirolo	 Tessuto non tessuto	 Fogli di pellicola e carta										
 Filato, cordone	 Feltro	 PVC	 Tessuto										
<p>Sicurezza</p>	<p>Sicurezza garantita grazie al rientro automatico della lama: Impugnare il cutter, spingere il cursore per far fuoriuscire la lama, una volta appoggiata la lama sul materiale da tagliare non occorre tenere premuto il cursore, la lama rientrerà automaticamente al distacco dal materiale. Certificato GS*</p>												
<p>Consigli</p>	<p>Per garantire che la funzione di sicurezza del dispositivo automatico di rientro della lama rimanga intatta, è necessario pulire il coltello eliminando regolarmente dalla lama eventuali residui di materiale rimasti depositati. Prima di usare il prodotto è consigliabile testarlo sul proprio sistema di metal detector e verificarne la regolazione impostata.</p>												

*GS: significa che un prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai requisiti minimi fissati dalla legge tedesca sulla sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti. Il marchio GS (GS sta per Geprüfte Sicherheit ovvero "sicurezza verificata") è un marchio autorizzato dal governo tedesco, che può essere emesso soltanto da un ente accreditato per le certificazioni e le prove di sicurezza sui prodotti

COD. P17940R

LAME DI RICAMBIO PER CUTTER PROFI 40




Caratteristiche	Lame in acciaio INOX, Affilatura su due lati.
Confezione	10 pz
Misure	71.2x17.7 mm spessore: 0,5 mm

SOSTITUZIONE DELLA LAMA




Spingere indietro la parte interna in plastica con l'aiuto del cursore. **Non** tirare la parte interna tenendo contemporaneamente fermo il cursore.

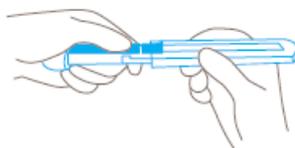

Quando la slitta e la lama escono dall'impugnatura, **appoggiare l'indice sotto il portalama blu** e tenerlo fermo.



Aiutandosi con l'indice, aprire lentamente il portalama verso il **basso**, quindi rimuovere la lama con l'altra mano e capovolgerla (per mancini) o sostituirla

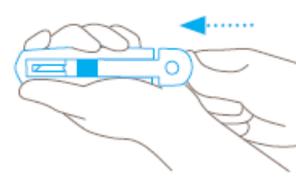

Disporre la lama **esattamente sulla camma** e chiudere il portalama verso l'alto. Rimettere l'inserito di plastica nell'impugnatura. **Attenzione:** non tenere mai la mano davanti all'estensione della lama!

Ultimo aggiornamento: 10.02.2021