

# AMUCHINA DISPENSER ELETTRONICO

## Cod. Acraf 386323

### 1. Descrizione prodotto

Amuchina Dispenser Elettronico è un pratico dispenser dal design semplice ed accattivante. Utilizzando l'apposita chiave, si raggiunge l'interno del dispenser. La vaschetta a rabbocco interna, può contenere fino ad 1L di Amuchina Gel X Germ. Amuchina Dispenser Elettronico funziona con 4 batterie AA. Stilo da 1,5 volt.

Il dispenser funziona correttamente solo con il gel Amuchina Gel X Germ.

### 2. Caratteristiche

Capacità serbatoio	1L
Quantità erogata	Funzione 1: 0.90mL
	Funzione 2: 1.80mL
	Funzione 3: 2.70mL
N° dosi totali erogate	Funzione 1: 1111 dosi
	Funzione 2: 556 dosi
	Funzione 3: 371 dosi

### 3. Apertura dispenser

Per aprire il dispenser, inserire l'apposita chiave nei fori situati sulla sommità del dispenser; tirare il coperchio verso di se.

### 4. Istruzioni per l'installazione

Il dispenser deve essere montato alla distanza di minimo 10cm al di sopra della superficie.

- Posizionate il dispenser sul muro o sulla piantana nella posizione desiderata, aprire il coperchio e segnare i fori per le viti.
- Installare gli ancoraggi forniti sul muro o sulla piantana ed assicurare il dispenser con le apposite viti.

### 5. Inserimento delle batterie

Si rimanda al punto 11.

## 6. Inserimento della cartuccia

Si rimanda al punto 11.

## 7. Regolazione della sensibilità automatica ed avvertenze

Se la distanza dalla superficie ove è installato o da altri oggetti non è sufficiente, il LED lampeggerà in verde ripetutamente in quanto il sensore ad infrarossi tenterà di calibrare la sensibilità per un periodo di tempo della durata di 0-15 secondi; in caso di esito positivo, il LED tornerà alla normalità, altrimenti il LED lampeggerà in verde ed in rosso ciclicamente per ricordare all'utilizzatore di rimuovere gli oggetti al di sotto del sensore o montarlo più in alto.

## 8. Selettore di Dosaggio/Reset del contatore dei dosaggi

OFF il dispenser è spento ed il selettore del dosaggio può essere impostato dalla levetta posta lateralmente alla pompetta:

- 1 una singola dose a richiesta
- 2 due dosi a richiesta

Il LED rosso lampeggerà frequentemente quando le batterie sono da sostituire. In caso di sostituzione spostare il selettore di dosaggio da 1/2 a OFF e successivamente sostituire le batterie ed il LED tornerà normale.


## 9. Codice disponibile

***CODICE ACRAF: 386323***

## 10. Ulteriori informazioni

Si rimanda al punto 11.

11. Dima di installazione

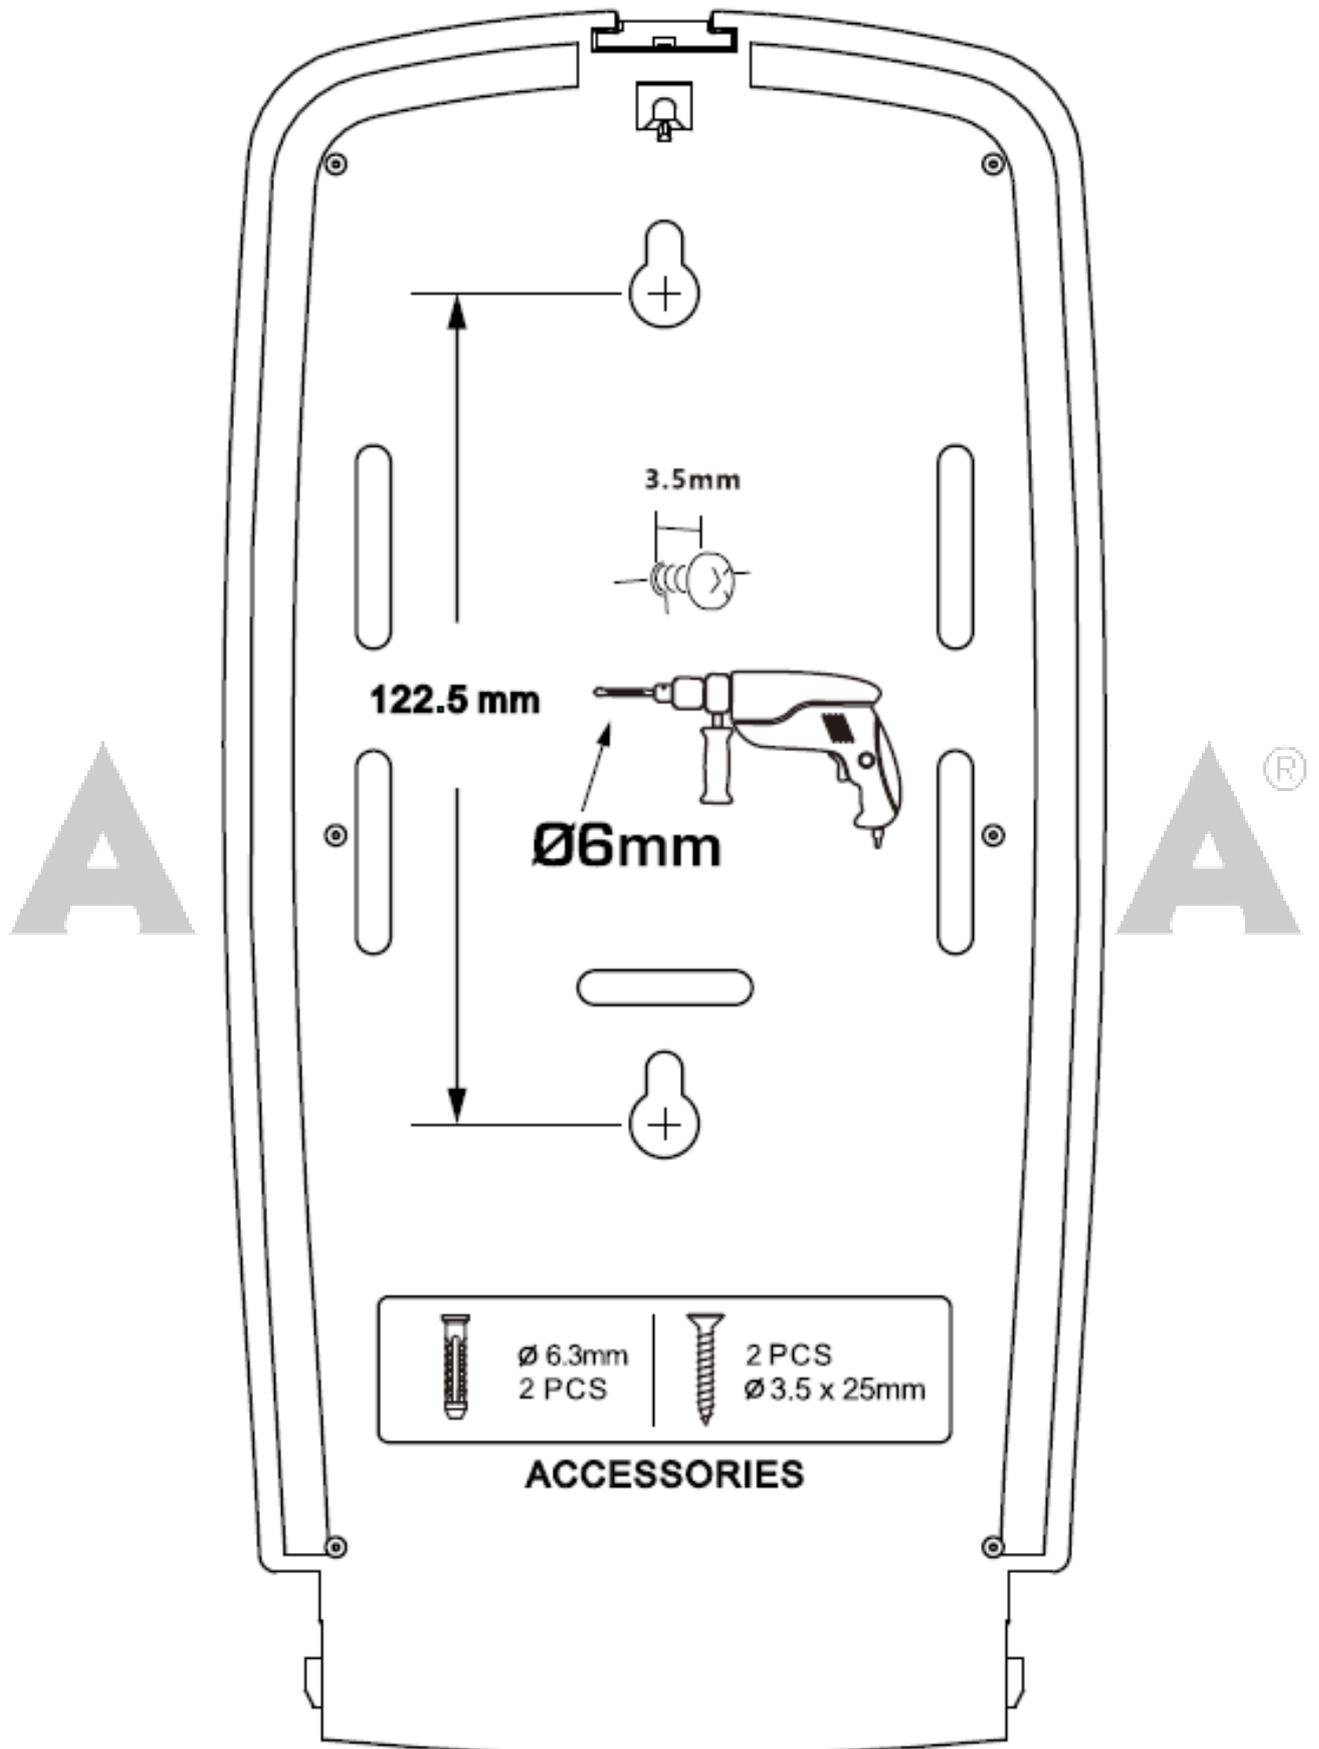



# Automatic refillable dispenser

## Dispenser Igienizzante elettronico


### Cod. 386323




**1**  
EN: Dispenser and Accessory package  
IT: Dispenser e Accessori




**2**  
EN: Insert key on top. Pull to open.  
IT: Inserire la chiave in alto. Tirare per aprire.

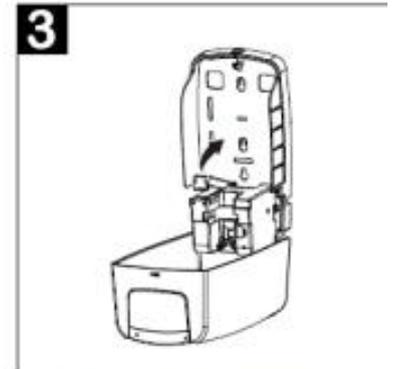

**3**  
EN: Oper the battery cover  
IT: Aprire il vano batterie

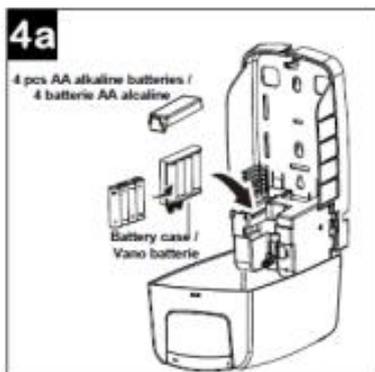


**4a**  
EN: Put batteries properly in the battery case, and then load them into the dispenser.  
IT: Inserire nel verso giusto le batterie nel vano, caricarlo nel dispenser.

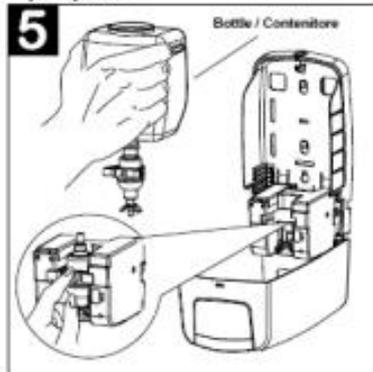

**5**  
EN: Make sure the pump is firmly seated in the holder.  
IT: Assicurarsi che la pompa sia inserita saldamente nel supporto.



**6**  
EN: Fill the bottle  
IT: Riempire il contenitore

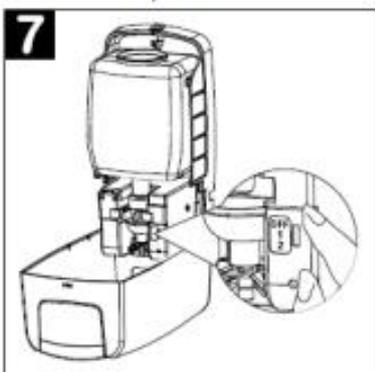

**7**  
EN: Adjust to dispenser one or two shots every time.  
IT: Regolare il dispenser scegliendo uno o due erogazioni



**8**  
EN: Close to lock  
IT: Chiudere per bloccare



**9**  
EN: Automatic sensor to dispenser  
IT: Dispenser automatico con sensore