



# Protocollo di rilevamento delle cimici dei letti con TruDetx<sup>®</sup>

TruDetx<sup>®</sup> è uno strumento di rilevamento precoce che può essere utilizzato fin dall'inizio di un'infestazione di cimici dei letti ed è in grado di rilevare i residui di cimici dei letti fino a 90 giorni.

**Sospetto di infestazione / Prima del trattamento**

Utilizzare TruDetx<sup>®</sup>

**Trattamento<sup>1</sup> in caso di risultati positivi confermati**

Non utilizzare TruDetx<sup>®</sup> dopo il trattamento poiché i residui possono rimanere per 90 giorni

**90 giorni dopo il trattamento**

Utilizzare TruDetx<sup>®</sup> per confermare la fine dell'infestazione

## 1 Fase preliminare: effettuare un'ispezione generale

**Svolgere un'indagine preliminare prima di utilizzare TruDetx<sup>®</sup>:**

- + **Chiedere informazioni sulle abitudini di vita** in casa, prestando particolare attenzione agli ambienti in cui le persone dormono durante il giorno o la notte (identificare i letti) e chiedere se in passato si sono verificate infestazioni da cimici dei letti.
- + **Individuare i segni della presenza degli insetti:** tracce di materiale fecale, comparsa di punture o eruzioni cutanee (Nota: anche altri insetti possono causare impulso a grattarsi e punture come pulci, pidocchi, acari, zanzare, ecc.)
- + **Controllare i punti in cui si annidano più comunemente le cimici dei letti** (ovvero luoghi bui, lontani da ventilazione e vibrazioni, fessure inferiori a 1 mm nei materiali, nelle superfici ruvide come legno, tessuti, carta, ecc.)
- + Chiedere informazioni su o ispezionare **gli appartamenti adiacenti**



Punture di cimici dei letti



Detergenti o altri prodotti potrebbero alterare i residui di cimici dei letti e impedire il rilevamento. Non effettuare pulizie prima del rilevamento con TruDetx<sup>®</sup>

1 Termico o con K-Othrine Partix<sup>®</sup>




## 2 Effettuare il campionamento



### Passaggio 1

Aprire il sacchetto. Posizionare il test su una superficie piana.

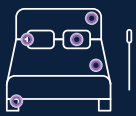


### Passaggio 2.

Aprire il tampone. Usare l'estremità morbida per raccogliere i residui sulle superfici dove si nascondono le cimici dei letti.



### Passaggio 3.

Rimuovere il sigillo in alluminio dalla provetta. Ruotare/impregnare il tampone di liquido per circa 15 secondi. Schiacciare la punta del tampone per spremere via il liquido mentre lo si rimuove dalla provetta.

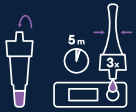

### Passaggio 4.

Inserire e fissare bene la punta del contagocce sulla provetta. Spremere 3 gocce nel pozzetto. Aspettare 5 minuti.

## Dove passare il tampone

Per massimizzare l'affidabilità del rilevamento, passare il tampone su superfici in cui si trovano solitamente le cimici dei letti, come materassi e divani.




## 3 Leggere il risultato



Ogni linea visibile in corrispondenza della "T" è da interpretare come positivo.

Il test deve essere letto entro 5 minuti dall'aggiunta delle gocce al pozzetto del test.

### Guida ai risultati

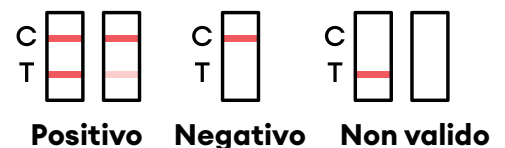

I test devono essere conservati a una temperatura compresa tra 2 e 30 °C. Può verificarsi reattività crociata con alcuni insetti. In caso di risultato positivo si consiglia una valutazione complessiva per confermare la presenza di cimici dei letti. Non è consigliabile utilizzare TruDetx<sup>®</sup> dopo un trattamento poiché può rilevare residui lasciati da precedenti infestazioni risalenti anche a 90 giorni.

Si invita a scansionare il QR code e a seguire le istruzioni complete e a rispettare sempre le normative locali.

[it.envu.com](http://it.envu.com)

